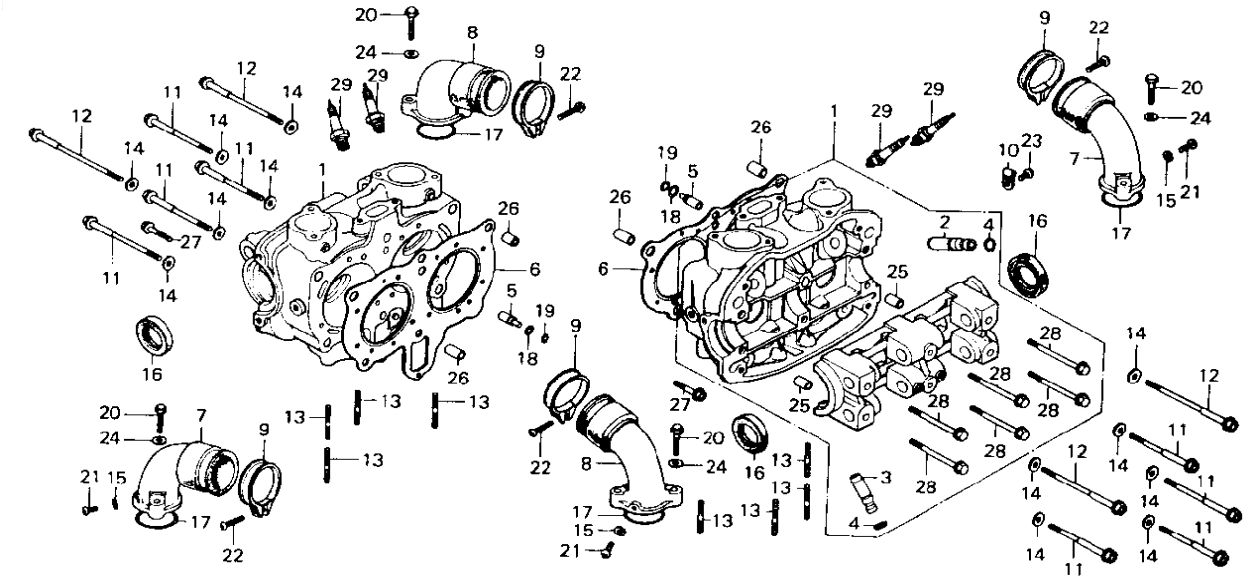

Nr	Partnr	Description	75 Std	76 Std	76 Ltd	77 Std	78 Std	79 Std	Serialnr	Areacode
1	12200-371-000	Cylinder head, assy.	2	2	2	2	2	2		
2	12204-371-305	Guide, in. Valve	4	4	4	4	4	4		
3	12205-371-305	Guide, ex. Valve	4	4	4	4	4	4		
4	12211-250-310	Clip, valve guide	8	8	8	8	8	8		
5	12238-371-000	Orifice, oil control	2	2	2	2	2	2		
6	12251-371-003	Gasket, cylinder head	2	2	2	2	2	2		
7	17110-371-000	Manifold A, in.	2	2	2	2				
7	17110-431-000	Manifold A, in.					2		To 4019000	
7	17110-431-010	Manifold A, in.					2	2	From 4050002	
8	17120-371-000	Manifold B, in.	2	2	2	2				
8	17120-431-000	Manifold B, in.					2		To 4019000	
8	17120-431-010	Manifold B, in.					2	2	From 4050002	
9	17255-371-000	Band, in. Manifold	4	4	4	4	4	4		
10	32111-323-000	Clamper, cord					1	1		
11	90001-371-003	Bolt, flange, 10x90	8	8	8	8	8	8		
12	90002-371-003	Bolt, flange, 10x115	4	4	4	4	4	4		
13	92700-08040-0E	Bolt, stud, 8x40	8	8	8					
13	90035-371-000	Bolt, stud, 8x43				8	8	8		
14	90438-634-000	Washer, 21x11x2.3	12	12	12	12	12	12		
15	90452-323-000	Washer, 5mm	4	4	4	4	4	4		
16	91209-371-003	Oil seal, 27x43x9	3	3	3	3	3	3		
17	91301-371-003	O-ring, 40x2.6	4	4	4	4	4	4		
18	91305-371-003	O-ring, 6.5x1.5	2	2	2	2	2	2		
19	91308-371-003	O-ring, 4.1x1.5	2	2	2	2	2	2		
20	92500-06032-0B	Bolt, cap, 6x32	8	8	8	8	8	8		
21	93500-05008-0A	Screw, pan, 5x8	4	4	4	4	4	4		
22	93500-05020-0G	Screw, pan, 5x20	4	4	4	4	4	4		
23	93500-06008	Screw, pan, 6x8					1	1		
24	94101-06000	Washer, plain, 6mm	8	8	8	8	8	8		
25	94301-10160	Pin, dowel, 10x16	4	4	4	4	4	4		
26	94301-12200	Pin, dowel, 12x20	4	4	4	4	4	4		
27	95700-06028	Bolt, flange, 6x28	2	2	2	2	2	2		
28	95700-08070-00	Bolt, flange, 8x70	12	12	12	12	12	12		
29	98069-58721	Sparkplug	4	4	4	4	4	4		